

BT S53



Cảm ơn Quý khách đã tin dùng các sản phẩm âm thanh nhãn hiệu Sumico.



Quý khách vui lòng tham khảo và thực hiện các nội dung Hướng Dẫn Sử Dụng để sản phẩm được thiết lập đúng yêu cầu kỹ thuật, giúp mang đến trải nghiệm tối ưu, đồng thời đảm bảo độ bền cho nhiều năm sử dụng.

VÌ SỰ AN TOÀN, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG.

- Giữ lại toàn bộ thùng, bao bì và tài liệu để vận chuyển đến nơi bảo hành sửa chữa khi cần.
- Nguồn điện sử dụng phải phù hợp với mô tả trong tài liệu hoặc ký hiệu trên vỏ máy.
- Không đặt thiết bị gần nguồn nước, nơi ẩm ướt tránh nguy cơ cháy nổ, điện giật.
- Không đặt thiết bị gần các nguồn sinh nhiệt như: bếp lò, lò thông nhiệt hoặc các thiết bị sinh nhiệt khác.

GIỚI THIỆU


Sumico là sản phẩm được thiết kế bởi các chuyên gia âm thanh đến từ Singapore, ra mắt lần đầu vào năm 2010. Với những sản phẩm chất lượng truyền thống được bán rộng rãi trên thị trường trong nhiều năm qua như mẫu ampli HS8200, D350, PA3910, Sumico dần trở thành thương hiệu quen thuộc trong đời sống giải trí tại Việt Nam. Sau hơn 10 năm phát triển, Sumico tiếp tục tung ra thị trường những sản phẩm mới như dòng loa karaoke All In One và dòng loa karaoke gia đình.

Sumico BT-S53 là loa karaoke di động được thiết kế với tính thẩm mỹ cao, âm thanh mạnh mẽ, đáp ứng mọi nhu cầu âm nhạc và karaoke một cách hiệu quả nhất. Nó là một sản phẩm giá trị từng phút thưởng thức, từ phong cách thiết kế đến tính năng và âm thanh. Chỉ cần nguồn phát là Tivi, Tablet hoặc Smartphone được kết nối với internet, việc hát karaoke sẽ trở nên thuận tiện và rất dễ dàng.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Loa karaoke di động **Sumico BT-S53 hệ thống 3 đường tiếng** được thiết kế dành cho người dùng có yêu cầu cao về chất lượng âm thanh. Sản phẩm hữu dụng với cấu hình **All In One**, đầy đủ nhất cho nhu cầu giải trí tại gia và di động: nghe nhạc, xem phim, hát Karaoke, chơi đàn guitar hay các nhạc cụ khác. Thật tuyệt vời là bạn có thể sử dụng **Sumico BT-S53** cho các buổi tiệc, picnic, hội thảo và giảng dạy.

- Thiết kế tay xách dễ cầm nắm khi di chuyển, vỏ thùng bọc da cao cấp đẹp mắt sang trọng nổi bật, bọc góc bảo vệ vỏ da và thùng loa.
- Loa di động công suất thực 100W RMS với 2 kênh Stereo, dùng Pin thời lượng lên tới 8h sử dụng, cho bạn cả ngày thoải mái vui chơi. Đặc biệt, Pin có thể tháo rời (tháo ốc vít dưới đáy loa) giúp dễ dàng thay thế và tiện mang đi theo những chuyến bay của bạn.
- Trang bị 4 củ loa: 2 loa Bass 13.2cm, 1 loa Mid 7.62cm, 1 loa Treble nam châm Neodymium lực từ cực mạnh.
- Ngõ vào kết nối thêm Micro và đàn Guitar.
- Trang bị 2 Mic không dây chất lượng cao cùng hiệu ứng Echo và cả Reverb giúp bạn dễ dàng ca hát.
- Tùy chỉnh thay đổi dải âm trầm (âm Bass), dải âm cao (âm Treble) cho Micro phù hợp từng chất giọng.
- Tùy chỉnh dải âm Bass/Treble cho tiếng nhạc với các nút điều khiển trực quan, chơi nhạc qua kết nối Bluetooth 5.0, USB, thẻ nhớ, kết nối với Smart Tivi qua cổng Optical và HDMI (ARC) để hát karaoke, nghe nhạc, xem phim.
- Âm Bass mạnh mẽ sống động nhưng không bị dư Bass gây ù rền. Trung âm sáng rõ trung thực, tiếng Treble mượt dịu không chói tai nhờ 1 củ loa Treble nam châm Neodymium cao cấp dành cho Audiophile.
- Tính năng Bass Boost giúp bạn thăng hoa với những bản nhạc Remix, nhấn nút Boost bạn sẽ có tiếng Bass như tiếng Subwoofer dùng củ loa Bass 30cm.
- Tính năng M.PRIORITY (PRI) ưu tiên giọng nói giúp loa sử dụng tốt cho việc thuyết trình hay dẫn chương trình cho sự kiện nhỏ. Nhấn nút M.PRI tiếng nhạc sẽ tự nhỏ lại khi có tiếng nói vào Micro.
- Ngõ tín hiệu Analog ghim dây jack 3.5mm giúp dễ dàng kết nối loa với một loa khác để tăng công suất phục vụ.

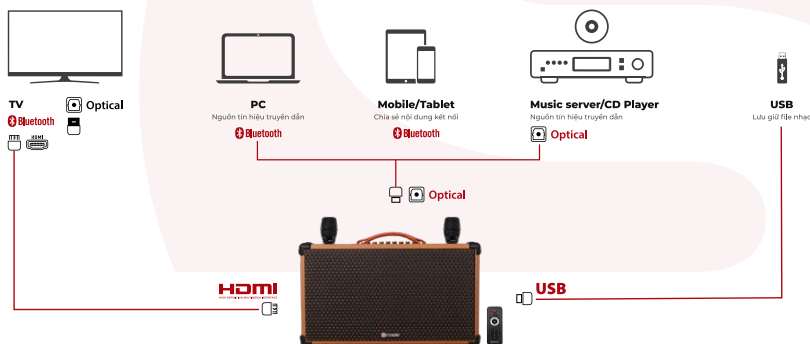

TÍNH NĂNG NỔI BẬT VÀ KẾT NỐI



Bluetooth

HDMI ARC



1. **MIC VOL:** Điều chỉnh âm lượng Micro.
2. **MIC.BASS:** Điều chỉnh âm Bass (âm thanh dải tần số thấp) để tăng/giảm giọng trầm ấm cho tiếng Micro.
3. **MIC.TREBLE:** Điều chỉnh âm Treble (âm thanh dải tần số cao) để tăng/giảm giọng thanh sáng cho tiếng Micro.
4. **ECHO:** Tăng/giảm ECHO (hiệu ứng ngân vang) cho tiếng Micro.
5. **DELAY:** Điều chỉnh tốc độ nhanh/chậm của ECHO
6. **REVERB:** Tăng/giảm REVERB (hiệu ứng vọng lại) cho tiếng Micro.
7. **GT.VOL:** Điều chỉnh âm lượng đàn guitar.
8. **TREBLE:** Điều chỉnh âm Treble (âm thanh dải tần số cao) để tăng/giảm âm sáng của tiếng nhạc.
9. **MID:** Điều chỉnh âm Mid (âm thanh dải tần số trung) để Tăng/Giảm mức độ rõ ràng nổi bật cho trung âm (giọng hát) của tiếng nhạc.
10. **BASS:** Điều chỉnh âm Bass (âm thanh dải tần số thấp) để tăng/giảm âm trầm của tiếng nhạc.
11. **VOLUME:** Điều chỉnh âm lượng tiếng nhạc
12. **MÀN HÌNH LED:** Hiện thị tín hiệu nguồn phát âm thanh đầu vào và trị số thay đổi khi hiệu chỉnh âm thanh.
13. **BASS BOOST:** Nhấn tăng cường âm Bass mạnh mẽ hơn.
14. **REC (RECORD):** Ghi âm vào USB (TF Card) ghim phía sau loa.
15. **VÒNG LẶP LẠI (REPEAT):** Phát lặp lại file âm thanh đang phát trong USB (TF Card) sau khi phát hết bài.
16. **M.PRI - MIC PRIORITY:** Nhấn nút M.PRI, tiếng nhạc sẽ tự nhỏ lại khi có tiếng nói vào Micro. Tính năng ưu tiên giọng nói Micro khi đang phát nhạc này giúp loa sử dụng tốt cho việc thuyết trình hay dẫn chương trình cho event nhỏ.
17. **MODE:** Nhấn chọn nguồn phát âm thanh đầu vào.
18. **TWS (True Wireless Stereo):** Kết nối không dây 2 loa tạo dàn âm thanh Stereo không dây.

Đặt 2 loa gần nhau > Điện thoại kết nối Bluetooth với 1 loa trước và phát nhạc > Nhấn nút Mode trên loa thứ 2 mở chọn nguồn phát Bluetooth (đèn xanh Blue nhấp nháy) > Nhấn nút TWS trên loa được chọn làm loa phát âm thanh kênh bên trái (Left) > Sau 3 giây, 2 loa sẽ lần lượt phát âm thanh thông báo xác nhận kết nối và phân chia từng kênh âm thanh Left/Right > Hoàn tất kết nối, âm thanh sẽ phát ra từ cả 2 loa. Nhấn nút TWS trên 1 trong 2 loa khi muốn ngắt kết nối.

19. **PREV:** Chuyển phát bài nhạc trước bài đang phát.
20. **PLAY/PAUSE:** Tạm dừng/chơi tiếp khi đang phát nhạc.
21. **NEXT:** Chuyển phát bài nhạc kế tiếp bài đang phát.
22. **POWER SWITCH ON/OFF:** Bật/tắt điện nguồn loa
23. **AC INPUT:** Ngõ ghim dây điện nguồn.
24. **HDMI IN:** Ngõ ghim dây HDMI kết nối ngõ HDMI(ARC) trên Tivi nhận phát âm thanh từ Tivi truyền xuống.
25. **TF CARD:** Ngõ ghim thẻ nhớ.
26. **USB:** Ngõ ghim USB phát nhạc (file WAV, MP3).
27. **OPTICAL:** Ngõ ghim dây quang học kết nối ngõ OPTICAL trên Tivi nhận phát âm thanh từ Tivi truyền xuống.
28. **HEADPHONE:** Ngõ ghim dây tai nghe jack 3.5mm
29. **AUX IN:** Ngõ vào jack 3.5mm ghim dây kết nối nguồn phát âm thanh Analog từ loa khác, máy nghe nhạc, máy tính, điện thoại...
30. **LINE OUT:** Ngõ ra jack 3.5mm ghim dây xuất âm thanh Analog kết nối với loa khác.
31. **GT.INPUT:** Ngõ vào jack 6.3mm ghim dây kết nối đàn Guitar.
32. **MIC IN:** Ngõ vào jack 6.3mm ghim dây kết nối thêm Micro
33. **BATTERY:** Đèn LED báo % pin dùng.

HƯỚNG DẪN CHỌN TẦN SỐ MICRO KHÔNG DÂY

• Do tần số vô tuyến có hạn nên nhiều sản phẩm có thể dùng chung dải tần số với nhau, tùy vào khu vực. Quý khách đang dùng Micro có thể bị nhiễu tần số gây đứt quãng trong quá trình sử dụng.

• Vậy nên, Quý khách có thể nhấn nút Set trên 2 tay Micro không dây chọn tần số phù hợp để Micro kết nối với loa không bị đứt quãng.



KẾT NỐI MICRO KHÔNG DÂY VỚI LOA & ĐỔI TẦN SỐ



1. Tắt nguồn Micro và Tắt nguồn loa.
2. Xoay vặn mở nắp học Pin của Micro.
3. Nhấn giữ đồng thời nút bật Nguồn và nút SET trên Micro cho đến khi màn hình Micro hiển thị tần số sáng đèn nhấp nháy liên tục > đưa Micro đang hiển thị tần số nhấp nháy liên tục lại gần mặt sau loa phía khu vực Bật điện nguồn loa và giữ khoảng cách 15cm > Bật điện nguồn loa > Nhấn nút SET trên Micro > Màn hình hiển thị tần số đã đổi và ngưng nhấp nháy đèn > Hoàn tất kết nối Micro và đổi tần số.

REMOTE ĐIỀU KHIỂN TỪ XA



1. **MODE (AUDIO INPUT):** Chọn nguồn phát âm thanh (Bluetooth, USB...)
2. **STOP:** Dừng hẳn bài nhạc đang phát, nhấn Play để mở lại từ đầu.
3. **MUTE:** Tắt/Bật âm thanh.
4. **PREV/CH-:** Chuyển phát bài nhạc trước bài đang phát.
5. **NEXT/CH+:** Chuyển phát bài nhạc kế tiếp bài đang phát.
6. **VOL+:** Tăng âm lượng loa.
7. **VOL-:** Giảm âm lượng loa.
8. **PAUSE/PLAY/SCAN:** Nhấn 1 lần để Tạm dừng/chơi tiếp bài nhạc đang phát. Nhấn giữ 5 giây để Reset kết nối Bluetooth hiện tại và mở tìm kết nối Bluetooth mới, tên loa sẽ hiển thị trên màn hình dò tìm trong phần cài đặt Bluetooth của thiết bị phát nhạc mới.
9. **REPEAT:** Phát lặp lại bài nhạc đang phát sau khi phát hết bài.
10. **EQ:** Tùy chọn lần lượt các chế độ âm thanh FLAT, ROCK, POP...
11. **0 - 9:** Bấm chọn bài nhạc tùy chọn theo số thứ tự.