



HOME STATION 10 12

Bluetooth

HDMI-ARC

USB
ENABLED

Optical

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH

sumico.sg

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH

- Cấu tạo sản phẩm
- Sơ đồ kết nối
- Hướng dẫn kết nối Bluetooth
- Hướng dẫn phát nhạc từ USB/Thẻ nhớ
- Hướng dẫn hát Karaoke với Smart TV
- Hướng dẫn kết nối nhạc cụ
- Hướng dẫn cân chỉnh âm thanh
- Hệ thống loa All-In-One

HOME STATION **10 12**

Home Station là một dàn máy nghe nhạc đa phương tiện được thiết kế để sử dụng trong gia đình hay không gian hội trường nhỏ, sân vườn... phục vụ nhu cầu nghe nhạc, hát karaoke, xem phim. Kiểu dáng truyền thống, chắc chắn với 2 loa bass mạnh mẽ 12" và 2 loa treble dạng còi (horn speaker) giúp âm thanh rõ ràng, ấm, chắc khỏe.

Home Station có thể sử dụng làm kệ để đồ trang trí hay để tivi trong căn phòng của bạn. Home station có 4 bánh xe tiện dụng trong việc di chuyển để linh hoạt sử dụng trong các dịp lễ hội hay sự kiện nhỏ. Thích hợp với phòng có diện tích từ 30 mét vuông tới 120 mét vuông. Một sản phẩm hữu dụng với cấu hình "Tất cả trong Một", đầy đủ nhất cho nhu cầu giải trí: nghe nhạc, xem phim, hát Karaoke và cả chơi đàn guitar hay các nhạc cụ khác.

Tích hợp 2 micro không dây chất lượng cao giúp hát karaoke thật hay và dễ dàng. Tích hợp 2 ngõ input 6.3mm cho đàn guitar hoặc nhạc cụ khác.

Bạn có thể tùy chỉnh âm thanh bass treble với các nút điều khiển âm nhạc mặt trước, cũng như chơi nhạc trực tiếp từ cổng USB hoặc kết nối bluetooth không dây, khả năng kết nối với smart tivi qua cổng optical hoặc HDMI ARC để nghe nhạc, xem phim, hát karaoke.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH

Phụ kiện kèm theo

* PHỤ KIỆN ĐI KÈM



2 Microphone, 1 Dây nguồn, 1 Dây Optical, 1 HDSD



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH

Cấu tạo sản phẩm

Bảng điều khiển

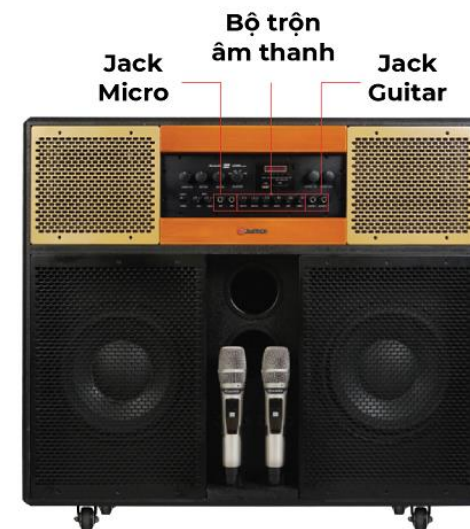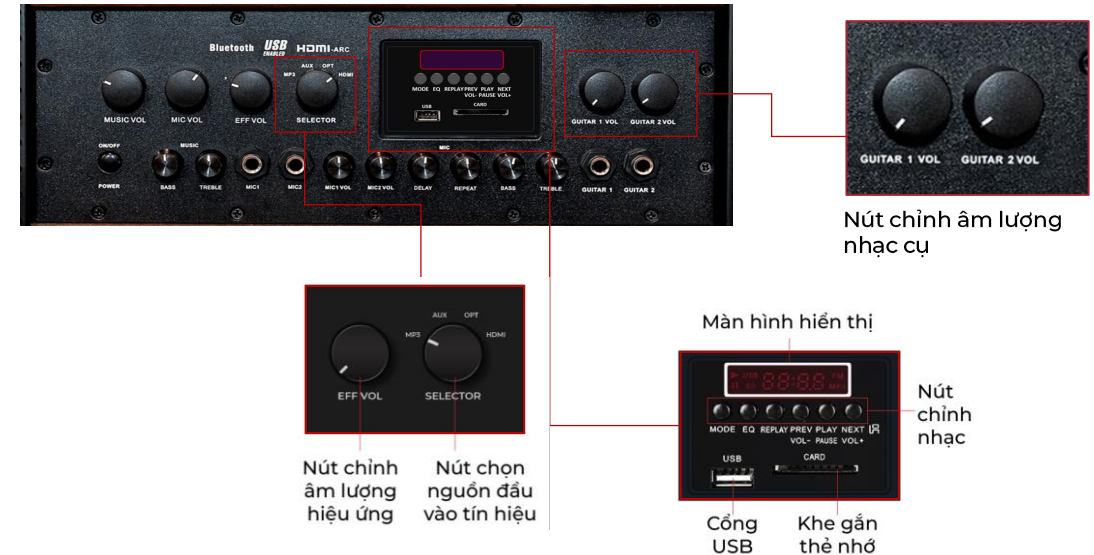

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH


Cấu tạo sản phẩm



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH

Sơ đồ kết nối

- Kết nối Bluetooth 5.0
- Kết nối HDMI ARC
- Kết nối Cổng Optical
- Cổng USB
- Kết nối cổng vào cho nhạc cụ

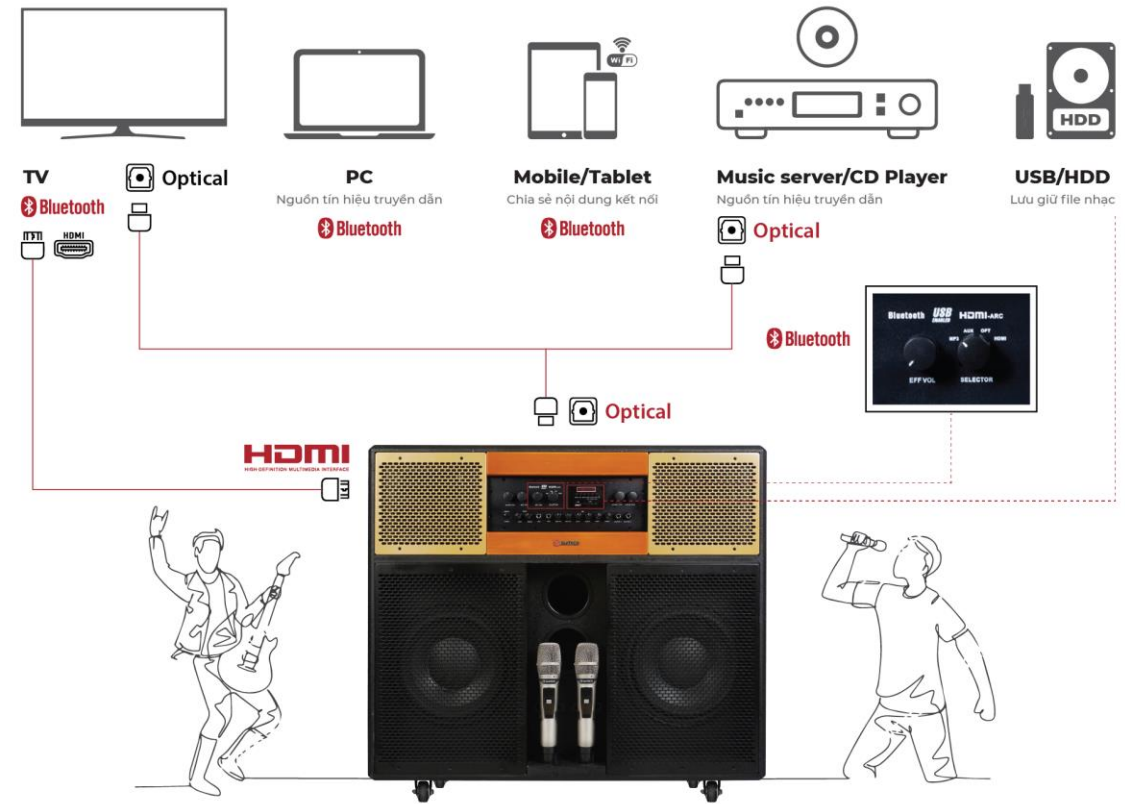


Kết nối Bluetooth

1 Xoay nút SELECTOR chọn đầu vào MP3



Lưu ý:
SELECTOR để chọn chuyển đổi đường tín hiệu vào MP3 là dùng chung để nhận Bluetooth, USB và Thẻ nhớ. Để kết nối với thiết bị mới cần phải ngắt kết nối Bluetooth trên thiết bị đang kết nối.
(Vào phần cài đặt Bluetooth và chọn quên thiết bị).

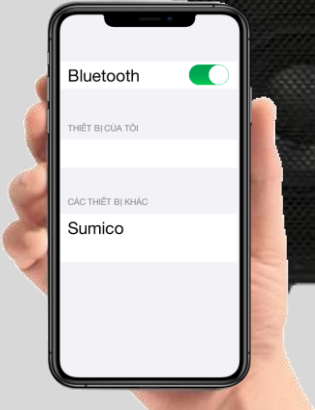

2 Chọn kết nối "Sumico" từ danh sách thiết bị Bluetooth tìm thấy trên thiết bị Smartphone, Tablet của bạn



Phát nhạc trực tiếp bằng bất kỳ ứng dụng nào trên thiết bị Smartphone, Tablet của bạn.



HƯỚNG DẪN KẾT NỐI

Hướng dẫn sử dụng USB

1 Xoay nút SELECTOR chọn đầu vào MP3



2 Xoay SELECTOR chọn đầu vào ký tự MP3
(Sẽ sử dụng chung cho kết nối Bluetooth, USB và Thẻ nhớ)



- | | |
|------------|---------------------------------------|
| MODE | Chuyển đổi giữa USB/Thẻ nhớ/Bluetooth |
| EQ | Tùy chọn Equalizer theo sở thích |
| REPLAY | Tùy chọn chế độ phát lặp lại |
| PREV/VOL- | Lùi bài / nhấn giữ để giảm âm lượng |
| PLAY/PAUSE | Phát / tạm dừng |
| NEXT/VOL+ | Qua bài / nhấn giữ để tăng âm lượng |

Lưu ý:
Khi vừa cắm USB/SD card vào khe cắm thì File nhạc sẽ tự động phát (Play). Nếu muốn chuyển sang chế độ kết nối Bluetooth thì chỉ cần nhấn nút MODE, hoặc rút USB ra.

Cắm USB có chứa file nhạc vào cổng USB




Gắn thẻ nhớ/CARD vào cổng kết nối (thẻ nhớ có chứa file nhạc)



HƯỚNG DẪN KẾT NỐI

Kết nối HDMI ARC

- 1 Dùng dây HDMI dẫn tín hiệu truyền từ cổng HDMI (ARC) của TV kết nối xuống cổng HDMI của Home Station 10/12 phía sau.

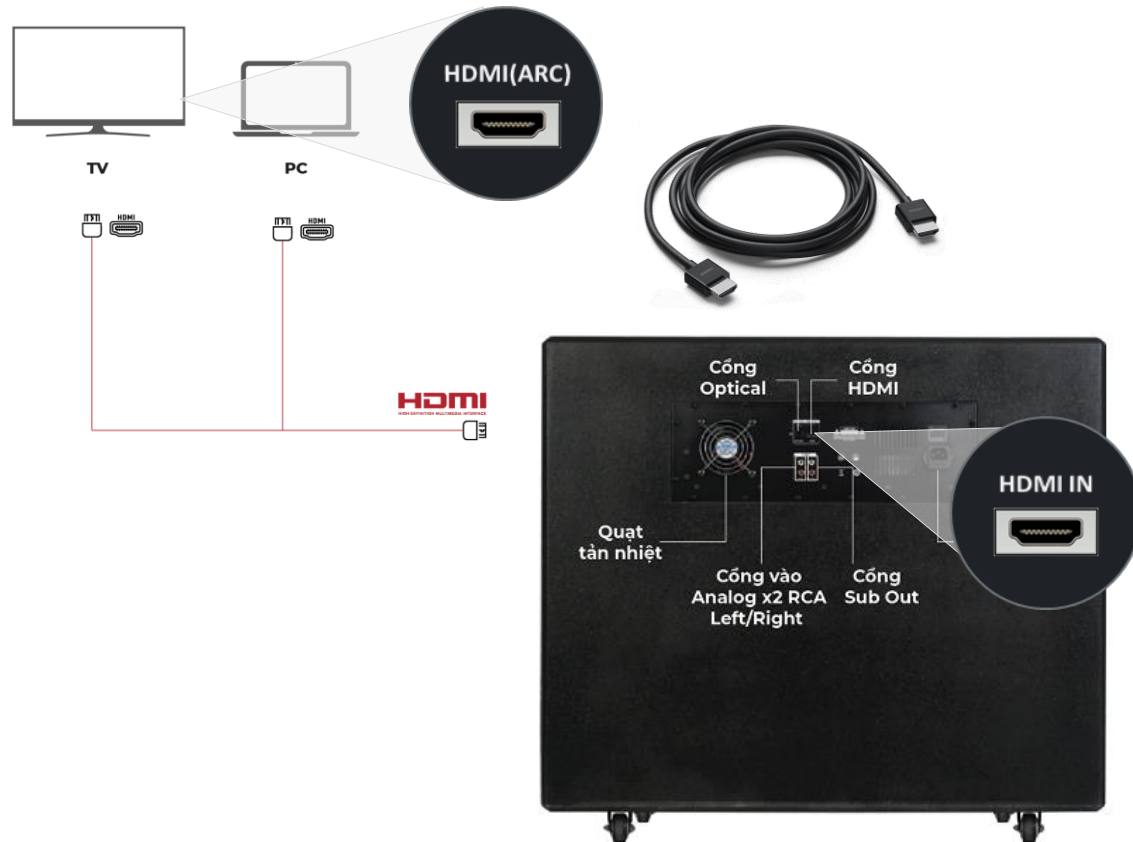

- Khi kết nối với Smart TV cần cài đặt âm thanh ở định dạng PCM.
- Nếu TV không tự động nhận đường truyền HDMI ARC, cần vào phần cài đặt HDMI trên TV > kích hoạt tính năng ARC (hoặc eARC, T-Link, CES,...tùy theo TV)

- 2 Phía trước sản phẩm Home Station 10/12 Xoay nút SELECTOR chọn HDMI




Bật Micro
không dây
chỉnh nút
Volume Mic
để hát
Karaoke

Phát nhạc bằng ứng dụng như youtube > Chọn thể loại hoặc bài nhạc trên TV của bạn.

Kết nối OPT (Cổng Optical)

1

Dùng dây Optical dẫn tín hiệu audio truyền từ cổng Optical của TV xuống cổng Optical của Home Station 10/12.

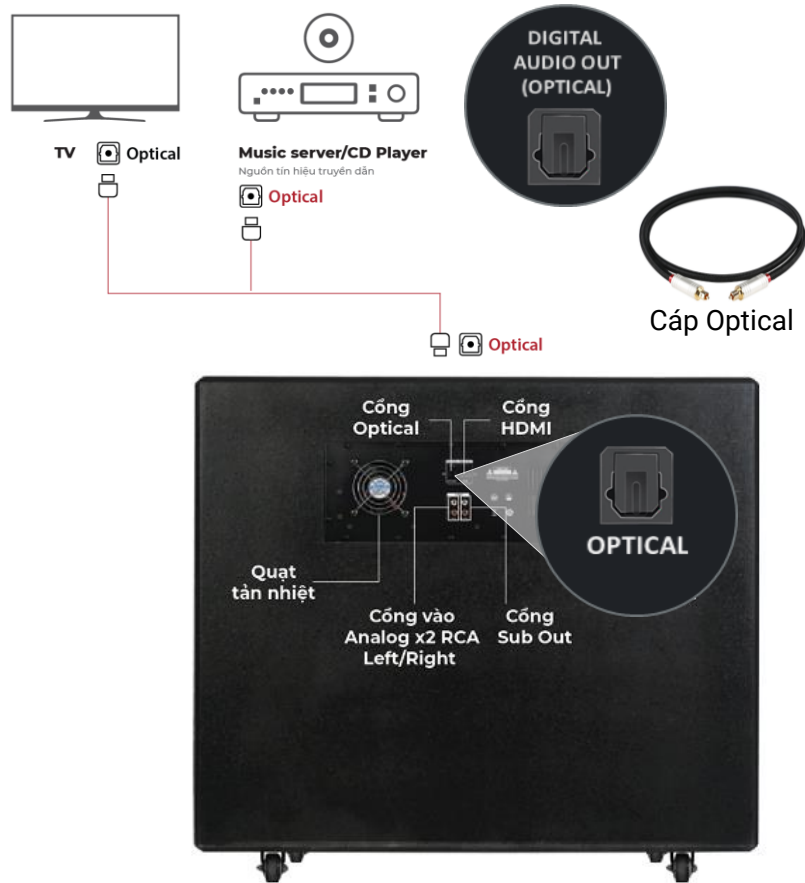

- Khi kết nối với Smart TV cần cài đặt âm thanh của TV ở định dạng PCM
- Một số dòng TV cần phải vào phần cài đặt âm thanh trên TV > chọn đầu ra âm thanh Optical

2

Phía trước sản phẩm Home Station 10/12 Xoay nút SELECTOR chọn OPT (Optical)



Phát nhạc bằng ứng dụng như youtube > Chọn thể loại hoặc bài nhạc trên TV của bạn.

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI

Kết nối nhạc cụ

1

Kết nối cổng vào cho nhạc cụ



Dùng dây Jack 6.3mm dẫn tín hiệu truyền từ đàn Guitar

2

Hướng dẫn chỉnh âm thanh nhạc cụ



- Sử dụng núm xoay **GUITAR 1 VOL / GUITAR 2 VOL** để chỉnh tăng gain âm lượng nhạc cụ
- Nhạc cụ sẽ được chèn thêm hiệu ứng tiếng Vang khi kết hợp được điều chỉnh bằng nút **EFF VOL**.

1

Hướng dẫn chỉnh MUSIC - Nhạc



- MUSIC VOL: Điều chỉnh âm lượng tiếng nhạc nền Karaoke.
- BASS: Điều chỉnh tần số thấp cho tiếng nhạc nền.
- TREBLE: Điều chỉnh tần số cao cho tiếng nhạc nền.

Chỉnh độ hút của Micro điều chỉnh nút MIC VOL giúp hát nhẹ hút tiếng, kết hợp xoay chỉnh EFF VOL để tăng giảm phần hiệu ứng vang cho tiếng hát có thể cân chỉnh bù trừ.

2

Hướng dẫn chỉnh MICRO (Tiếng hát)



- Nút chỉnh EFF VOL để tăng giảm phần hiệu ứng vang cho tiếng hát.
- Nút chỉnh MIC VOL volume tổng của các đầu vào MIC
- Nút chỉnh DELAY tạo ra độ trễ vài mili giây cho hiệu ứng
- Nút chỉnh REPEAT tạo hiệu ứng lặp lại
- Nút chỉnh TREBLE điều chỉnh các âm cao tiếng hát làm tăng thêm độ chi tiết, tươi sáng của âm thanh
- Nút chỉnh BASS điều chỉnh các tần số thấp tái tạo âm thanh tròn trịa hơn, mang lại cảm xúc hơn

Loa Home Station là một dàn máy nghe nhạc đa phương tiện được thiết kế để sử dụng trong gia đình hay không gian hội trường nhỏ, sân vườn... phục vụ nhu cầu nghe nhạc, hát karaoke, xem phim.

Kích thước
TV có chân
để gợi ý đặt
lên bề mặt
LOA



NGHE NHẠC, XEM PHIM



KẾT HỢP NHẠC CỤ



HÁT KARAOKE



KẾT HỢP NHẠC CỤ

HOME STATION 10

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

LOA	Woofer Size: 2x10" (254mm)
	Treble Size: 2x1" (25mm) Horn Treble
	Power: 350W Dynamic
	Frequency Response: 30 - 20 kHz
CỔNG VÀO	Bluetooth Wireless Audio 5.0
	RCA Input
	Microphone input x 2, Guitar input x2
	USB Player
	SD Audio Playback card
	HDMI Arc
	Optical Input
CỔNG RA	4 x 6.3mm Input (2 Mic & 2 Guitar)
	RCA Output

MICRO KHÔNG DÂY	Power: 2 x AA alkaline batteries
	Operating Frequency: 805 - 835 Mhz
	Available Channels: 16
POWER SUPPLY	Input Voltage: 220-240 VAC, 50/60 Hz
MUSIC POWER	350-Watt dynamic
KÍCH THƯỚC (WxDxH)	800x390x740 mm
TRỌNG LƯỢNG (Kg)	38
PHỤ KIỆN ĐI KÈM	2 x Microphone + 4 Pin AA
	1 x Power cable
	1 x Quick Start Guide
	1 x Dây Optical

HOME STATION 12

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

LOA	Woofer Size: 2x12" (305mm)
	Treble Size: 2x1" (25mm) Horn Treble
	Power: 450W Dynamic
	Frequency Response: 30 - 20 kHz
CỔNG VÀO	Bluetooth Wireless Audio 5.0
	RCA Input
	Microphone input x 2, Guitar input x2
	USB Player
	SD Audio Playback card
	HDMI Arc
	Optical Input
CỔNG RA	4 x 6.3mm Input (2 Mic & 2 Guitar)
	RCA Output

MICRO KHÔNG DÂY	Power: 2 x AA alkaline batteries
	Operating Frequency: 805 - 835 Mhz
	Available Channels: 16
POWER SUPPLY	Input Voltage: 220-240 VAC, 50/60 Hz
MUSIC POWER	450-Watt dynamic
KÍCH THƯỚC (WxDxH)	900x400x780 mm
TRỌNG LƯỢNG (Kg)	40
PHỤ KIỆN ĐI KÈM	2 x Microphone + 4 Pin AA
	1 x Power cable
	1 x Quick Start Guide
	1 x Dây Optical