



HOTSHOT PLUS

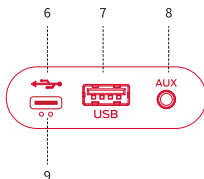

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH

Quý khách vui lòng đọc kỹ tài liệu và sử dụng sản phẩm theo hướng dẫn

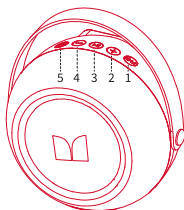

1. Bật / Tắt nguồn

Nhấn và giữ On/Off: Bật/Tắt nguồn

Nhấn nhanh On/Off: Chuyển cổng vào kết nối

2. Phát bài nhạc sau/Tăng âm lượng

Nhấn giữ nút "+": Chuyển bài nhạc kế tiếp

Nhấn nhanh nút "+": Tăng âm lượng

3. Phát nhạc/Tạm dừng nhạc

Nhấn nhanh nút ▶ Play/Pause

4. Phát bài nhạc trước/Giảm âm lượng

Nhấn giữ nút "-": Chuyển bài nhạc kế tiếp

Nhấn nhanh nút "-": Giảm âm lượng

5. Chế độ đèn RGB

Nhấn giữ để Bật / Tắt đèn RGB

Nhấn nhanh chuyển các chế độ đèn RGB

6. Cổng USB-C sạc Pin

7. Ngõ ghim USB phát nhạc MP3


8. AUX

Ngõ ghim dây jack 3.5mm kết nối máy tính, máy phát nhạc cầm tay

9. Đèn báo tín hiệu Bluetooth/Loa đang sạc

ĐÈN LED BÁO HIỆU/HƯỚNG DẪN NHẮC NHỞ BẰNG GIỌNG NÓI

HIỆN TRẠNG	MÔ TẢ	GIỌNG NÓI/ÂM BÁO	TRẠNG THÁI
Nút nguồn	Tất cả đèn đều sáng	Power On Âm báo mở nguồn	Power Off Âm báo Tắt nguồn
	Tất cả đều tắt		Tắt nguồn
Đèn Led phía sau loa	Đèn xanh Blue đang nhấp nháy	Discovering	Không kết nối Đang tìm kiếm
	Đèn xanh Blue sáng lâu	Your device is connected	Đã kết nối
Pin yếu		Low battery	Pin yếu
Loa đang sạc Pin	Đèn báo màu đỏ vẫn sáng khi loa đang sạc Pin		
	Đèn báo màu đỏ sẽ tắt khi loa sạc đầy Pin		

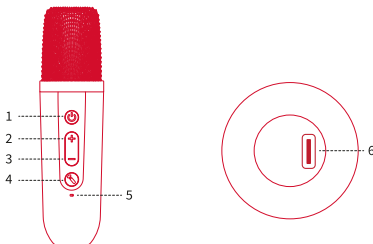

1. Microphone On/Off

Nhấn giữ On/Off để Bật / Tắt nguồn Micro
Nhấn nhanh On/Off để Bật / Tắt tiếng Micro

2. "+" Volume Up/Reverb Up

Nhấn 1 lần: Tăng âm lượng
Nhấn 2 lần: Tăng âm vang

3. "-" Volume down/Reverb down

Nhấn 1 lần: Giảm âm lượng
Nhấn 2 lần: Giảm âm vang

4. Sound mode – Chọn hiệu ứng âm thanh ảo

Nhấn giữ: Chuyển chế độ âm thanh
Nhấn nhanh: Chuyển đổi giọng nói bè dậm

5. Đèn báo

6. Cổng sạc USB-C

Nguồn Điện/Sạc Pin

Để trải nghiệm tốt hơn, vui lòng sạc đầy loa trước khi sử dụng.
Cáp sạc USB-C (chỉ sạc) được bao gồm cho các thiết bị tương thích USB tiêu chuẩn.
Vui lòng sử dụng bộ chuyển đổi nguồn 5V/1A trở lên (không bao gồm).
Lưu ý: - Các loại sạc không tương thích khác có thể gây hư hỏng.
- Không sử dụng nếu đầu nối hoặc thiết bị bị ướt hoặc bị hỏng

Bật / Tắt Nguồn

Để bật loa, nhấn và giữ nút On/Off trong 2 giây, bạn sẽ nghe thấy âm báo bật nguồn.
Để tắt loa, nhấn và giữ nút On/Off trong 2 giây, bạn sẽ nghe thấy âm báo tắt nguồn.
Lưu ý: Nếu không có thiết bị Bluetooth nào được kết nối, loa sẽ tắt sau 10 phút.

Kết nối Bluetooth

Khi được sử dụng và bật lần đầu, loa sẽ tự động chuyển sang chế độ kết nối Bluetooth.
Nếu bạn đang kết nối với thiết bị Bluetooth, hãy nhấn giữ nút "play/pause" ►■ trong 5 giây để ngắt kết nối hiện tại và bạn có thể kết nối với thiết bị khác.
Nếu loa không được kết nối với thiết bị Bluetooth, loa sẽ tự động chuyển sang chế độ kết nối.
Khi kết nối, hãy bật chức năng Bluetooth của điện thoại di động, tìm kiếm tên "Monster Hotshot Plus" trên màn hình và kết nối. Sau khi kết nối thành công, bạn sẽ nghe thấy lời nhắc bằng giọng nói, đèn Bluetooth sẽ sáng.

Điều khiển phát nhạc


Nhấn nhanh nút "play/pause" ►■ để phát hoặc tạm dừng nhạc.

Nhấn và giữ nút "—" để chuyển đến bài hát trước đó.

Nhấn và giữ "—" để chuyển đến bài hát tiếp theo.

Wireless Microphone - Micro không dây

Khi loa đang bật, hãy bật nút On/Off công tắc nguồn trên micro không dây để sử dụng.

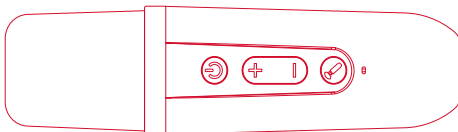

Cổng AUX IN Playback

Khi loa bật mở và nguồn âm thanh được kết nối với cổng AUX IN, AUX IN sẽ là nguồn phát ưu tiên. Nếu bạn muốn sử dụng chức năng Bluetooth, hãy nhấn nút "M" để chuyển đổi nguồn phát.

Cổng USB IN (Audio) Playback

Khi loa được bật và thẻ USB được ghim vào, cổng USB IN (Âm thanh) sẽ là nguồn phát ưu tiên. Nếu bạn muốn sử dụng chức năng Bluetooth, hãy nhấn nút "M" để chuyển đổi nguồn phát.

Power saving Settings – Tự Động Cài đặt Tiết Tiệm Pin

- Ở chế độ Bluetooth, khi không có thiết bị nào được kết nối, loa sẽ tự động tắt nguồn sau 10 phút.
- Ở chế độ AUX IN/USB IN (Âm thanh) hoặc chế độ Bluetooth, nếu không phát nhạc trong 10 phút, loa sẽ tự động tắt nguồn.

Reset Device – Reset loa

Nhấn giữ nút On/Off trong 8 giây nếu cần Reset lại loa.

Lưu ý:

Không nên tự ý thay pin.

Không để pin (bộ pin hoặc tổ hợp pin) tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, lửa hoặc các môi trường quá nhiệt tương tự.