

Self-Entertainment




Live Recording

M97 MONSTER[®]




Outdoor Activity

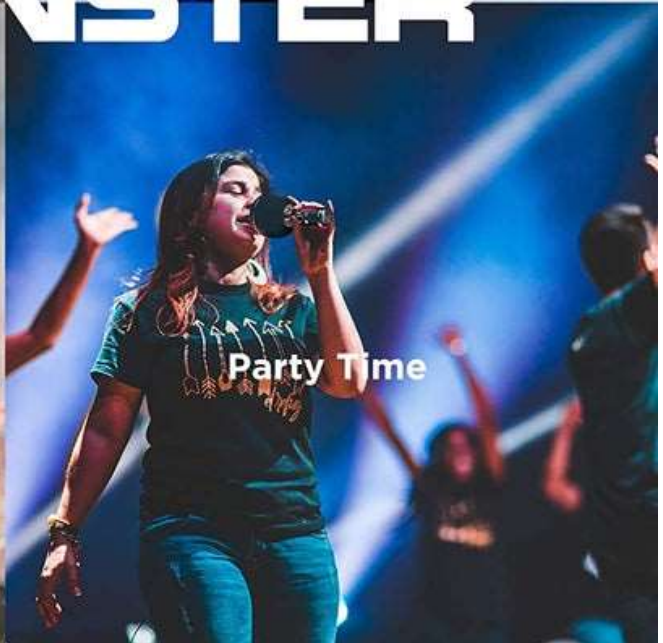

Party Time

M97 MONSTER SUPERSTAR DYNAMIC KARAOKE MICROPHONE

Các nút tính năng và cổng kết nối

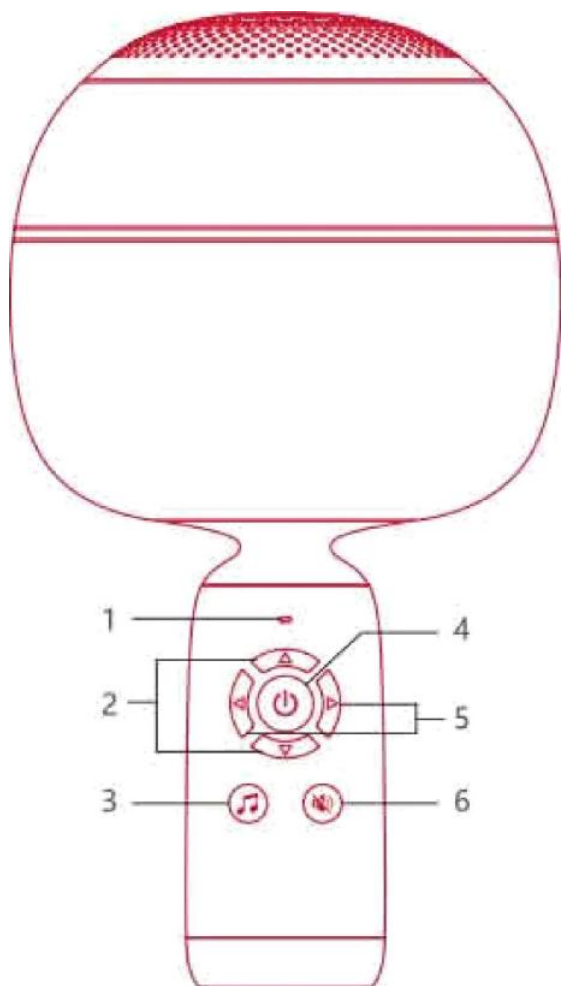


1. Đèn báo Micro đang hoạt động


2. Nút ▲ tăng / G▼m âm lượng tiếng Micro

3. Nút chọn chế độ Micro giả giọng nói vui nhộn

4. Nút Nguồn / Chọn / Chuyển chế độ âm thanh

5. Nút ► tăng / G◀m âm lượng tiếng Nhạc

6. Nút  tắt âm thanh (Nhấn giữ)

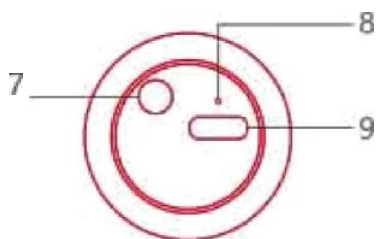


7. Cổng cắm tai nghe jack 3.5mm

8. Đèn báo Micro đang sạc pin

(mặt dưới micro)

9. Cổng sạc pin / USB Type C kết nối điện thoại hoặc máy tính bảng để hát thu âm, live-stream, ...

Bật mở/tắt nguồn Micro Kết nối Bluetooth

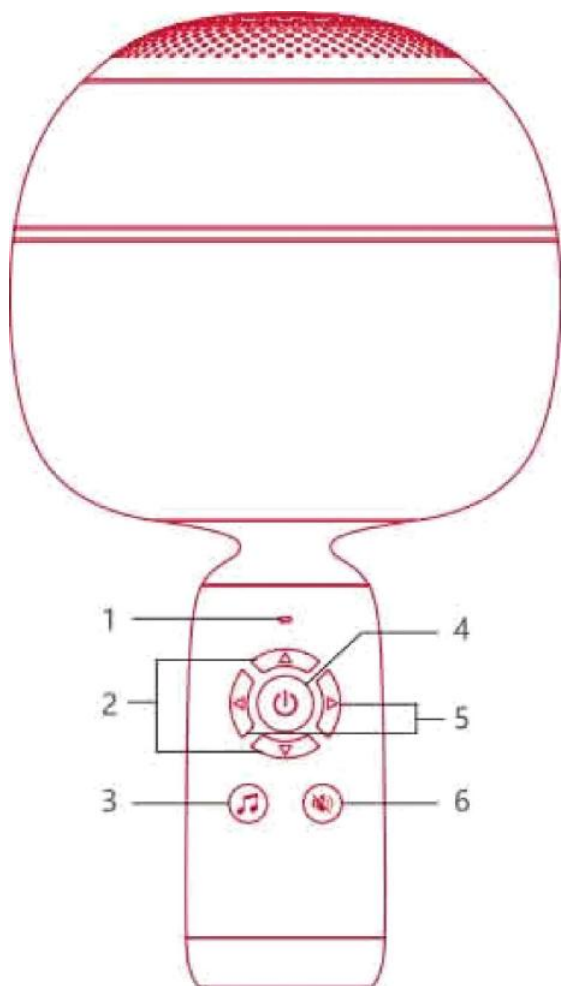

Nhấn giữ nút Nguồn (4) 2 giây để bật mở nguồn Micro, đèn (1) sáng chớp nháy liên tục thông báo Micro đang dò thiết bị phát Bluetooth.


Mở cài đặt Bluetooth trên thiết bị phát nhạc, chọn tên “**Monster M97**” để kết nối với Micro. Sau khi kết nối Bluetooth thành công, đèn (1) báo sẽ ngưng chớp nháy đồng thời có giọng nói thông báo “*Bluetooth Connected*”.

Nhấn giữ nút Nguồn (4) 2 giây để tắt nguồn Micro.



(màn hình kết nối Bluetooth trên iPhone / iPad)

Hát Karaoke và làm sự kiện

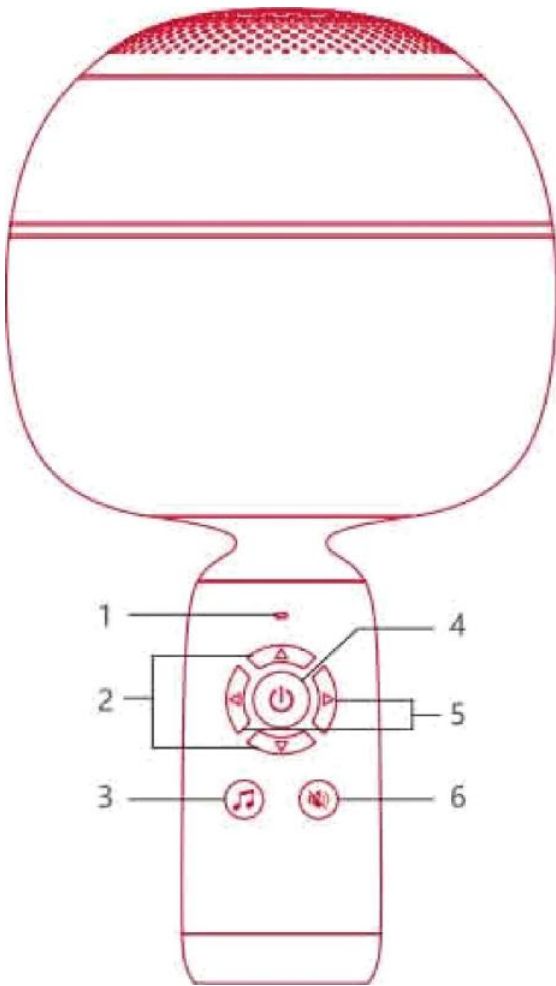

Khi Micro đang hoạt động, nhấn nút Nguồn (4) 1 lần để tùy chọn chuyển đổi 1 trong 4 chế độ hiệu ứng âm thanh:

+ **Karaoke mode:** tiếng Micro có Echo hỗ trợ tiếng ngân khi hát karaoke

+ **Professional mode:** tiếng Micro có Echo hỗ trợ thêm Reverb - hỗ trợ thêm tiếng vang khi hát Karaoke

+ **Pop mode:** tiếng Micro có tiếng vang nhiều, dùng diễn thuyết trong không gian lớn như ngoài trời hoặc phòng họp lớn


+ **Host mode:** tiếng Micro có tiếng vang ít, dùng cho không gian nhỏ hẹp như lớp học, phòng họp nhỏ

Giả giọng nói vui nhộn

Nhấn nút Nốt nhạc 🎵 (3) để tùy chọn chuyển đổi 1 trong 4 chế độ hiệu ứng âm thanh tiếng Micro: giả giọng nói bé trai, giả giọng nói bé gái, giả giọng nói Robot và quái vật.


Nhấn giữ nút nốt nhạc (3) 🎵 để tắt tiếng Micro giả giọng.

Thu âm và hát Live Stream

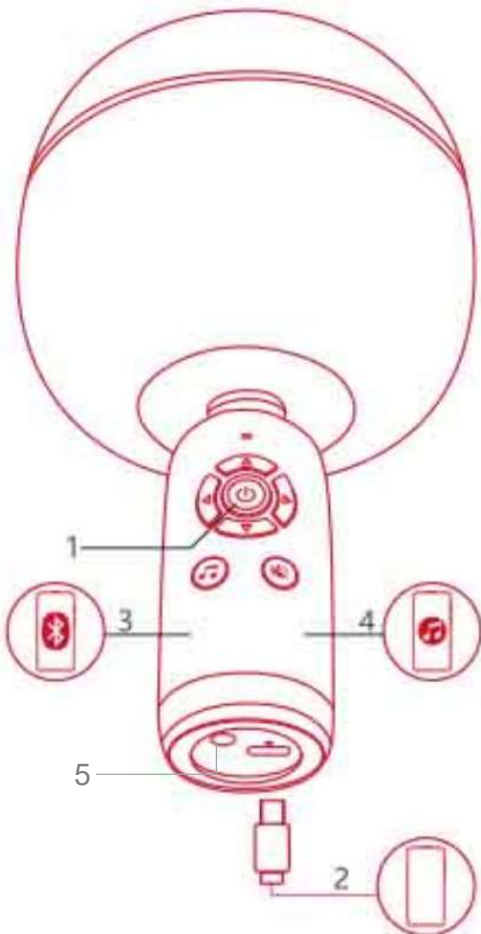


1. Nhấn giữ nút Nguồn (1) để khởi động Micro, dùng dây đi kèm bộ phụ kiện, cắm 1 đầu jack USB Type C vào cổng sạc (2) của Micro, đầu còn lại kết nối với jack 3.5mm của điện thoại hoặc máy tính bảng đã được mở ứng dụng Ghi âm, quay Video hoặc Live Stream.

2. Dùng 1 điện thoại hoặc máy tính bảng khác kết nối Bluetooth với Micro để phát nhạc Karaoke, nhạc Thu âm cho Micro.

3. Cắm tai nghe jack 3.5mm vào Micro (5), nhấn giữ nút  để tắt âm thanh phát ra Micro.

Lưu ý: Người dùng sẽ nghe được Âm thanh thu âm và Livestream qua Tai nghe với vai trò kiểm âm.

Kết nối không dây 2 Micro với nhau

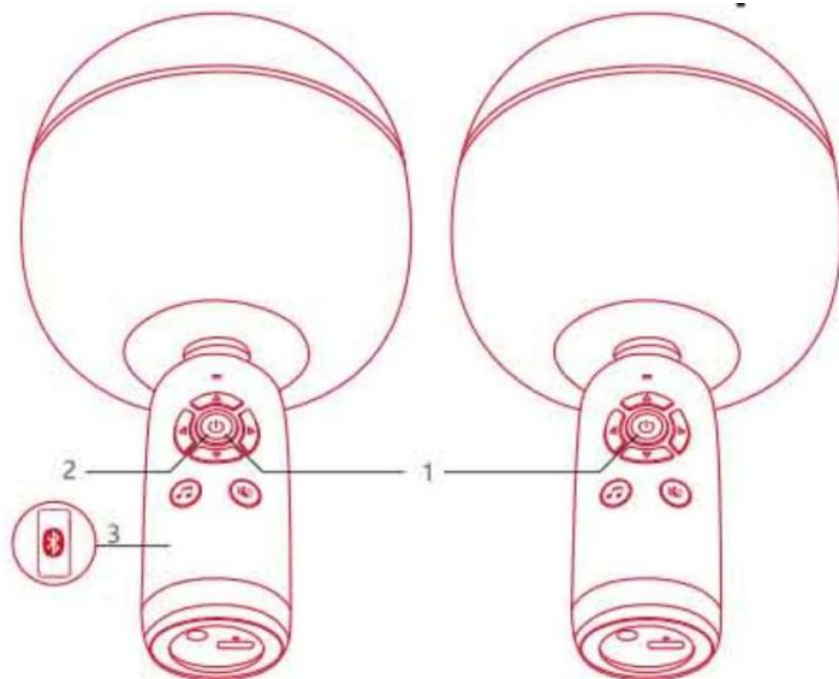

1. Khi 2 Micro đang ở trạng thái tắt nguồn, nhấn giữ đồng thời nút Nguồn trên cả 2 Micro trong 2 giây để khởi động 2 Micro cùng một lúc.


2. Sau khi đèn báo bật nguồn chớp sáng, chúng ta nhấn nút nguồn 2 lần trên 1 trong 2 Micro để kết nối không dây với Micro còn lại.

3. Mở cài đặt Bluetooth trên thiết bị phát nhạc, chọn tên “**Monster M97**” để kết nối Bluetooth với 1 Micro.

Lưu ý: Sau khi kết nối thành công, sẽ chỉ có tiếng nhạc của 1 Micro được truyền sang bên Micro còn lại.

Nhấn tiếp vào nút Nguồn 2 lần trên Micro nếu muốn ngắt kết nối.

Kết nối sạc

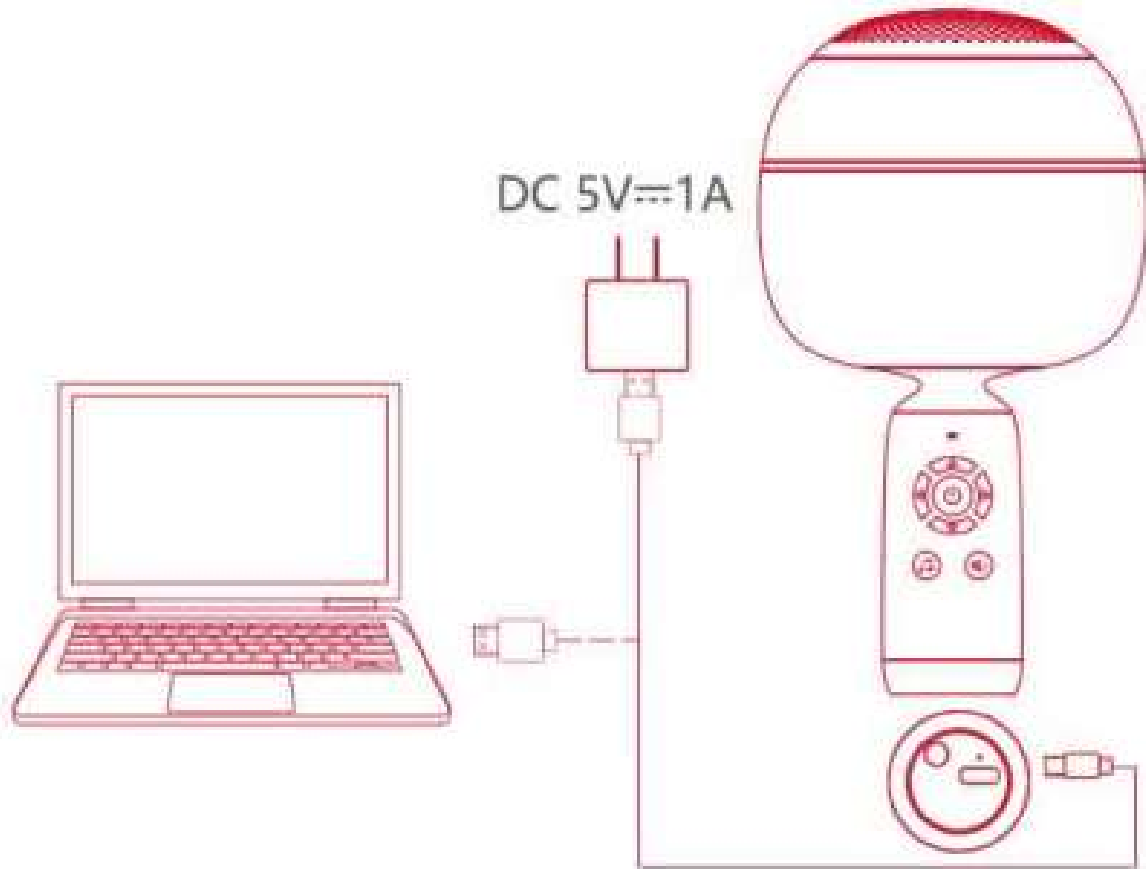

1. Sử dụng cáp sạc USB Type C trong bộ phụ kiện đi kèm kết hợp với củ sạc điện áp đầu vào 5V - 1A để sạc pin cho Micro.
2. Sử dụng cáp sạc USB Type C trong bộ phụ kiện đi kèm cắm trực tiếp vào cổng kết nối USB của máy tính / laptop để sạc pin cho Micro.