



SOUND BASE 80



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH

Bluetooth

HDMI-ARC

USB
ENABLED

Optical

sumico.sg

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH

- Cấu tạo sản phẩm
- Sơ đồ kết nối
- Hướng dẫn kết nối Bluetooth
- Hướng dẫn phát nhạc từ USB/Thẻ nhớ
- Hướng dẫn hát Karaoke với Smart TV
- Hướng dẫn kết nối nhạc cụ
- Hướng dẫn cân chỉnh âm thanh
- Hệ thống loa All-In-One

SOUND BASE 80

Sound Base 80 là hệ thống loa hiện đại, phù hợp với xu hướng nghe nhìn hiện nay. Sản phẩm vừa đạt tiêu chuẩn về âm thanh lẫn hình ảnh, Sound Base với thiết kế như vật trang trí nội thất vừa là điểm nhấn trong căn phòng của bạn. Một sản phẩm hữu ích với cấu hình “Tất cả trong Một”, đáp ứng tối đa nhu cầu giải trí: nghe nhạc, xem phim, hát Karaoke và cả chơi guitar hay các loại nhạc cụ khác.

Tích hợp 2 micro không dây chất lượng cao, hát karaoke thật hay và dễ dàng. Bạn có thể điều chỉnh âm thanh bass treble bằng bảng điều khiển âm nhạc ở phía trước, cũng như phát nhạc trực tiếp từ cổng USB hoặc kết nối Bluetooth không dây, khả năng kết nối với TV thông minh qua cổng Optical hoặc HDMI ARC để nghe nhạc, xem phim, hát karaoke, v.v.

Sound Base 80 có công suất mạnh mẽ, tích hợp 2 loa Sub bass cực mạnh mà không cần thêm sub ngoài. Với tùy chọn giá đỡ bằng kim loại tuyệt đẹp, bạn có thể biến Sound Base 80 thành một chiếc bàn nhỏ, kệ tủ hoặc một chiếc kệ tivi tuyệt đẹp trong căn phòng của mình.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH

- Cấu tạo sản phẩm
- Sơ đồ kết nối
- Hướng dẫn kết nối Bluetooth
- Hướng dẫn phát nhạc từ USB/Thẻ nhớ
- Hướng dẫn hát Karaoke với Smart TV
- Hướng dẫn kết nối nhạc cụ
- Hướng dẫn cân chỉnh âm thanh
- Hệ thống loa All-In-One

SOUND **BASE 80**


- Kết nối Bluetooth không dây 5.0
- Cổng vào HDMI ARC kết nối với Smart TV.
- Cổng vào Optical kết nối với Smart TV hoặc các đầu phát kỹ thuật số khác.
- Cổng USB và SD chơi nhạc trực tiếp từ thẻ nhớ.
- Đầu vào Analog RCA kết nối với đầu phát truyền thống.
- 2 đầu vào nhạc cụ
- Sound Base 80 tạo nên hệ thống "Tất cả trong Một" tuyệt vời, là 1 phần trung tâm trong nhu cầu giải trí của gia đình bạn, mang đến âm thanh chất lượng biến âm thanh từ TV, âm nhạc từ Youtube, phim ảnh càng trở nên quyến rũ và thú vị.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH

Phụ kiện kèm theo

* PHỤ KIỆN ĐI KÈM


2 Microphone, 1 Dây nguồn, 1 Dây Optical, 1 HDSD

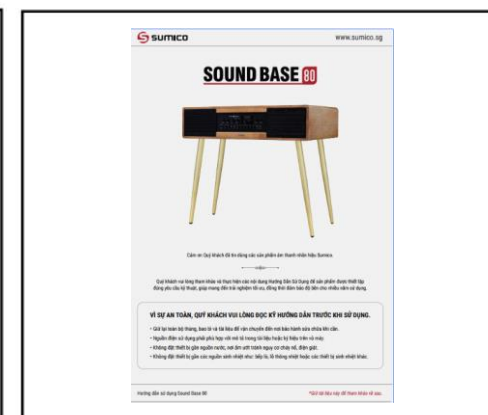

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH

Phụ kiện kèm theo

■ PHỤ KIỆN CHÂN LOA STUDIO (KÈM THEO)

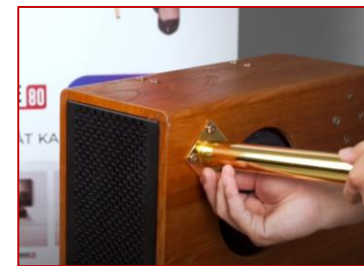


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH

Cấu tạo sản phẩm

Bảng điều khiển



Nút chỉnh âm lượng
nhạc cụ

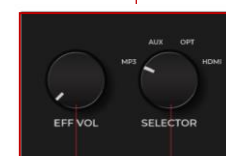

Nút chỉnh
âm lượng
hiệu ứng

Nút chọn
nguồn đầu
vào tín hiệu

Màn hình hiển thị



Nút
chỉnh
nhạc

Cổng
USB

Khe gắn
thẻ nhớ



MẶT
SAU

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH


Cấu tạo sản phẩm



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH

Sơ đồ kết nối

- Kết nối Bluetooth 5.0
- Kết nối HDMI ARC
- Kết nối Cổng Optical
- Cổng USB
- Kết nối cổng vào cho nhạc cụ

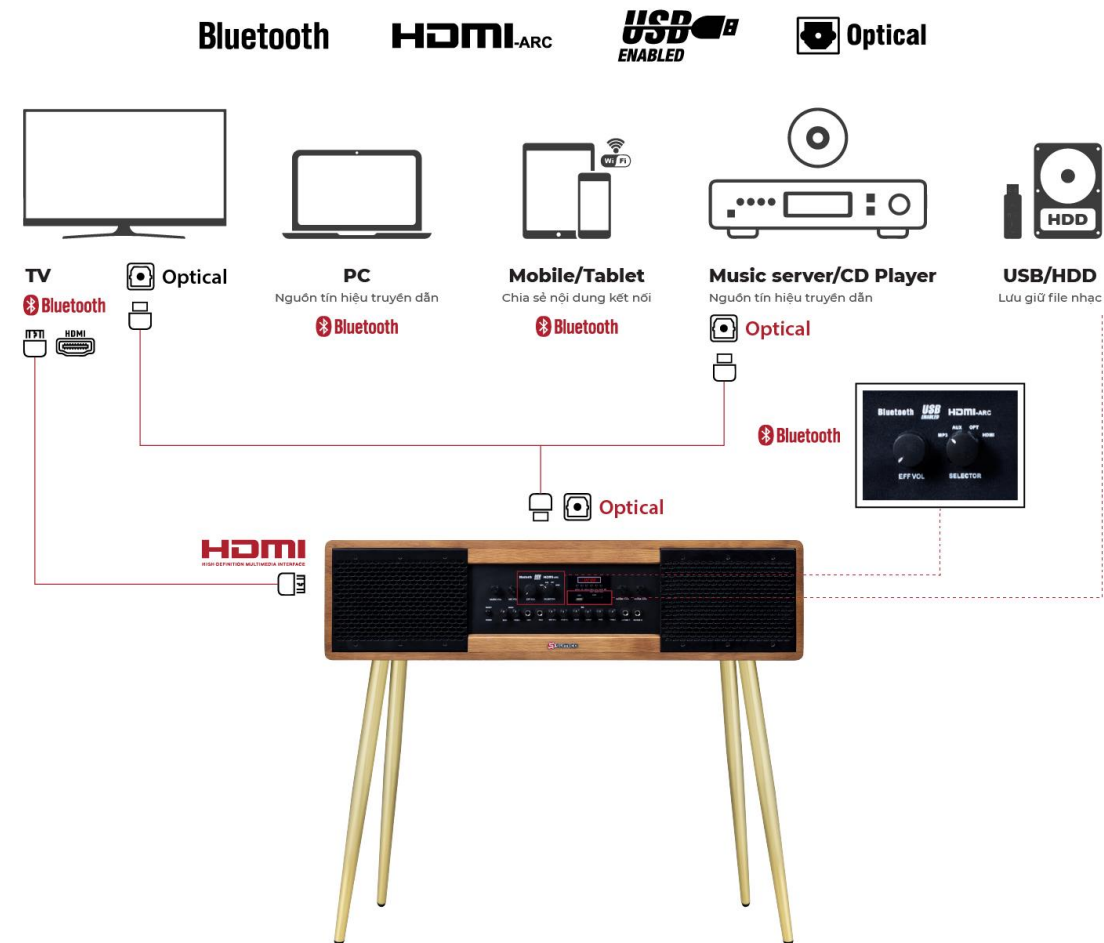


Kết nối Bluetooth

1 Xoay nút SELECTOR chọn đầu vào MP3



Lưu ý:
SELECTOR để chọn chuyển đổi đường tín hiệu vào MP3 là dùng chung để nhận Bluetooth, USB và Thẻ nhớ. Để kết nối với thiết bị mới cần phải ngắt kết nối Bluetooth trên thiết bị đang kết nối.
(Vào phần cài đặt Bluetooth và chọn quên thiết bị).

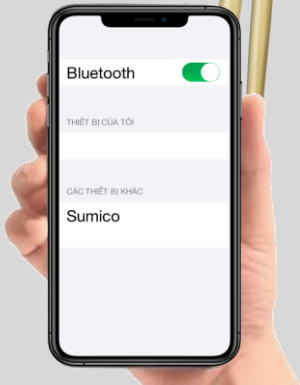

2 Chọn kết nối "Sumico" từ danh sách thiết bị Bluetooth tìm thấy trên thiết bị Smartphone, Tablet của bạn



Phát nhạc trực tiếp bằng bất kỳ ứng dụng nào trên thiết bị Smartphone, Tablet của bạn.



HƯỚNG DẪN KẾT NỐI

Hướng dẫn sử dụng USB

1 Xoay nút SELECTOR chọn đầu vào MP3



2 Xoay SELECTOR chọn đầu vào ký tự MP3
(Sẽ sử dụng chung cho kết nối Bluetooth, USB và Thẻ nhớ)



- | | |
|------------|---------------------------------------|
| MODE | Chuyển đổi giữa USB/Thẻ nhớ/Bluetooth |
| EQ | Tùy chọn Equalizer theo sở thích |
| REPLAY | Tùy chọn chế độ phát lặp lại |
| PREV/VOL- | Lùi bài / nhấn giữ để giảm âm lượng |
| PLAY/PAUSE | Phát / tạm dừng |
| NEXT/VOL+ | Qua bài / nhấn giữ để tăng âm lượng |

Lưu ý:
Khi vừa cắm USB/SD card vào khe cắm thì File nhạc sẽ tự động phát (Play). Nếu muốn chuyển sang chế độ kết nối Bluetooth thì chỉ cần nhấn nút MODE, hoặc rút USB ra.

Cắm USB có chứa file nhạc vào cổng USB




Gắn thẻ nhớ/CARD vào cổng kết nối (thẻ nhớ có chứa file nhạc)



HƯỚNG DẪN KẾT NỐI

Kết nối HDMI ARC

- 1 Dùng dây HDMI dẫn tín hiệu truyền từ cổng HDMI (ARC) của TV kết nối xuống cổng HDMI của Sound Base 80 phía sau.

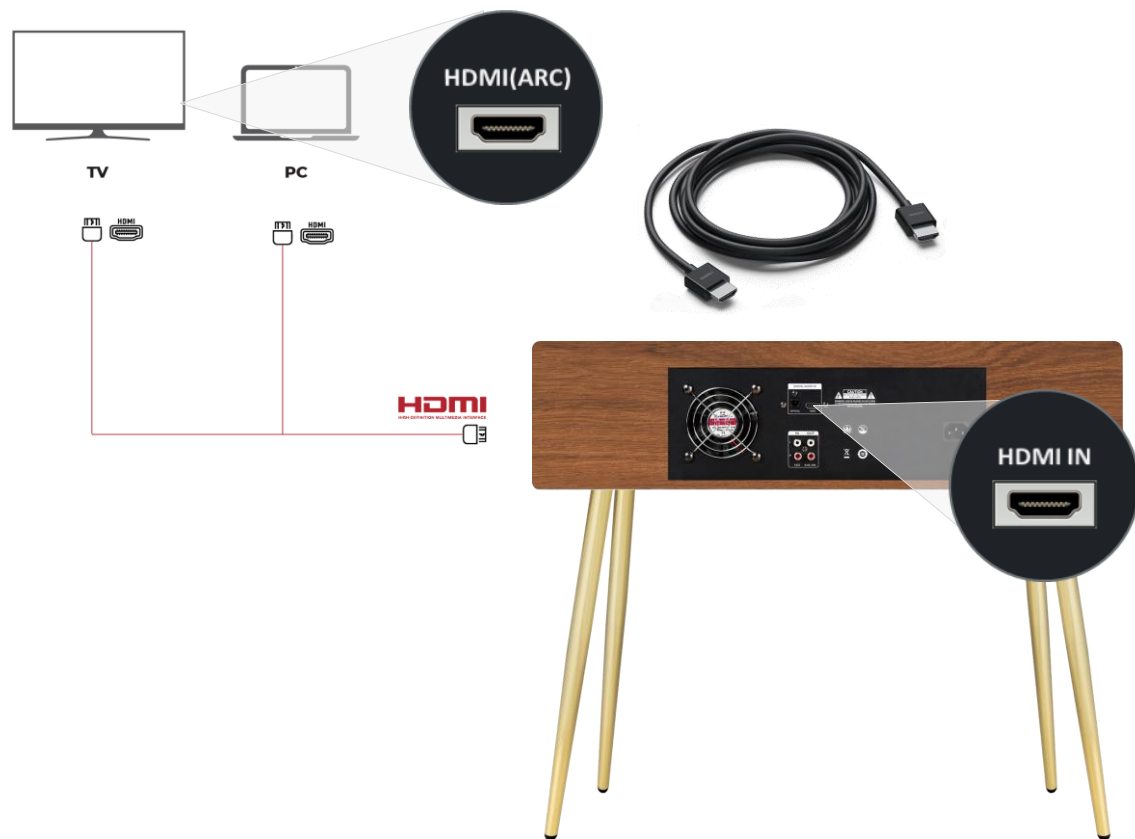

- Khi kết nối với Smart TV cần cài đặt âm thanh ở định dạng PCM.
- Nếu TV không tự động nhận đường truyền HDMI ARC, cần vào phần cài đặt HDMI trên TV > kích hoạt tính năng ARC (hoặc eARC, T-Link, CES,...tùy theo TV)

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI

- 2 Phía trước sản phẩm Sound Base 80 xoay nút SELECTOR chọn HDMI



Bật Micro
không dây
chỉnh nút
Volume Mic
để hát
Karaoke


Phát nhạc bằng ứng dụng như youtube > Chọn thể
loại hoặc bài nhạc trên TV của bạn.

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI

Kết nối OPT (Cổng Optical)

1

Dùng dây Optical dẫn tín hiệu audio truyền từ cổng Optical của TV xuống cổng Optical của Sound Base 80.

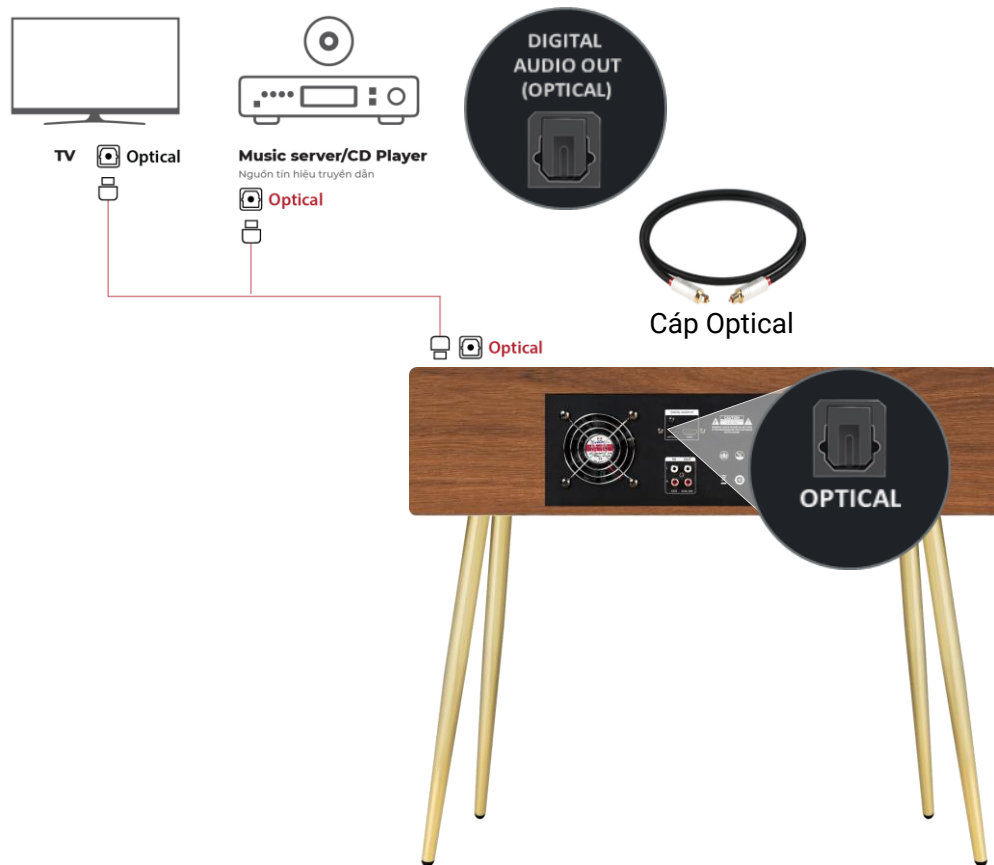

- Khi kết nối với Smart TV cần cài đặt âm thanh của TV ở định dạng PCM
- Một số dòng TV cần phải vào phần cài đặt âm thanh trên TV > chọn đầu ra âm thanh Optical

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI

2

Phía trước sản phẩm Sound Base 80 xoay nút SELECTOR chọn OPT (Optical)



Phát nhạc bằng ứng dụng như youtube > Chọn thể loại hoặc bài nhạc trên TV của bạn.

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI

Kết nối nhạc cụ

1

Kết nối cổng vào cho nhạc cụ



Dùng dây Jack 6.3mm dẫn tín hiệu truyền từ đàn Guitar

2

Hướng dẫn chỉnh âm thanh nhạc cụ



- Sử dụng núm xoay **GUITAR 1 VOL / GUITAR 2 VOL** để chỉnh tăng gain âm lượng nhạc cụ
- Nhạc cụ sẽ được chèn thêm hiệu ứng tiếng Vang khi kết hợp được điều chỉnh bằng nút **EFF VOL**.

Hướng dẫn chỉnh MUSIC - Nhạc

1

Hướng dẫn chỉnh MUSIC - Nhạc



- MUSIC VOL: Điều chỉnh âm lượng tiếng nhạc nền Karaoke.
- BASS: Điều chỉnh tần số thấp cho tiếng nhạc nền.
- TREBLE: Điều chỉnh tần số cao cho tiếng nhạc nền.

Chỉnh độ hút của Micro điều chỉnh nút MIC VOL giúp hát nhẹ hút tiếng, kết hợp xoay chỉnh EFF VOL để tăng giảm phần hiệu ứng vang cho tiếng hát có thể cân chỉnh bù trừ.

2

Hướng dẫn chỉnh MICRO (Tiếng hát)



- Nút chỉnh EFF VOL để tăng giảm phần hiệu ứng vang cho tiếng hát.
- Nút chỉnh MIC VOL volume tổng của các đầu vào MIC
- Nút chỉnh DELAY tạo ra độ trễ vài mili giây cho hiệu ứng
- Nút chỉnh REPEAT tạo hiệu ứng lặp lại
- Nút chỉnh TREBLE điều chỉnh các âm cao tiếng hát làm tăng thêm độ chi tiết, tươi sáng của âm thanh
- Nút chỉnh BASS điều chỉnh các tần số thấp tái tạo âm thanh tròn trịa hơn, mang lại cảm xúc hơn

Sound Base 80 là một hệ thống loa hiện đại, phù hợp với xu hướng nghe nhìn ngày nay. Sản phẩm vừa đáp ứng phần nghe và vừa đáp ứng phần nhìn, sự hiện diện của SoundBase có thể coi như là một vật dụng trang trí nội thất và là điểm nhấn cho căn phòng của bạn. Âm thanh tràn ngập khắp phòng sẽ thay đổi phong cách thưởng thức âm nhạc và hát Karaoke tại gia của bạn.



SOUND BASE 80 Kết hợp nhạc cụ




SOUND BASE 80 Đặt trên TV

Kích thước
TV có chân
để gợi ý đặt
lên bề mặt
LOA



SOUND BASE 80 Kết hợp TV
đặt trên kệ

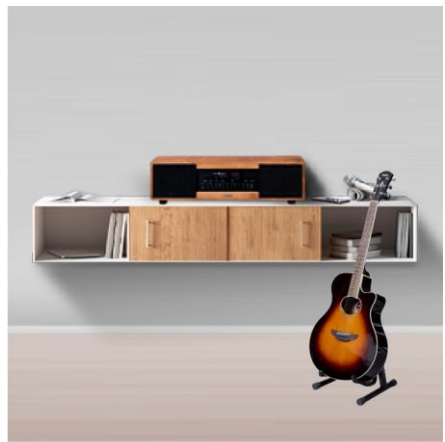

SOUND BASE 80 Đặt trên kệ
kết hợp nhạc cụ

SOUND BASE 80

I THÔNG SỐ KỸ THUẬT

LOA	Woofer: 2 x 6.5" (165mm) Treble: 4 x 2" (51mm) Công suất: 250W Dynamic Đáp ứng tần số: 30 - 20 kHz	CỔNG RA	Đầu ra RCA
		MICRO KHÔNG DÂY	Công suất: 2 x AA Pin alkaline Tần số vận hành: 805-835 Mhz Dynamic type
CỔNG VÀO	Cổng Bluetooth không dây 5.0 Cổng RCA Cổng Microphone x 2, Cổng Guitar x2 Cổng USB Player Cổng SD Audio Playback Cổng HDMI Arc Cổng Optical Audio	NGUỒN ĐIỆN	Điện áp đầu vào: 220-240 VAC, 50/60 Hz
		CÔNG SUẤT	250-Watt dynamic
		KÍCH THƯỚC (W X D X H)	800 x 430 x 210mm
		KHỐI LƯỢNG (KG)	26kg
		PHỤ KIỆN ĐI KÈM	2 x Microphone 1 x Cáp tải điện 1 x Tài liệu hướng dẫn sử dụng
		PHỤ KIỆN TÙY CHỌN	Bộ 4 chân bằng kim loại kích thước lớn